

mita 電子タイムレコーダー

mk-700

取扱説明書

(保証書付)



このたびは「mita 電子タイムレコーダー mk-700」を
ご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでもご覧になれるところへ大切に保管してください。

株式会社ミタ

はじめに


▼本体・付属品をお確かめください

製品がお手元に届いたら、まず、本体・付属品に不足や破損がないか、ご確認をお願いいたします。

※ リボンカセットはあらかじめ本体に取り付けてあります。併せてご確認ください。



タイムレコーダー本体

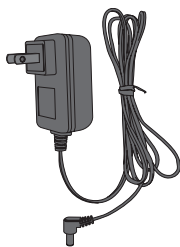

電源アダプタ



取扱説明書（本書）



鍵（2本）



M-F タイムカード
（50枚）

▼商品仕様

時計精度	月差± 15 秒以内（常温）
カレンダー	～ 2099 年 閏年、大小月、曜日は自動判定
印字方式	ドットインパクト方式
タイムカード	ミタタイムカード M-A、M-B、M-C、M-F
メモリー保持機能	工場出荷より停電累計時間 3 年間
特徴	・ 印字欄を設定時刻で自動的に切り替える機能 ・ 印字色を設定時刻で赤色もしくは黒色に切り替える機能 ・ 本体内蔵の電子メロディや接続した外部時報装置を設定時刻に鳴らす機能
使用環境	温度：0℃～ 40℃ 湿度：20%～ 80% 結露なし
外形寸法	幅 193mm × 高さ 244mm × 奥行き 123mm
質量	2.4kg
電源	100V～ 240V 50/60Hz
入力電圧	DC13V 1000mA
消費電力	通常 2W ～ 最大 13W

目次

はじめに

付属品をお確かめください

商品仕様

目次	1
安全にお使いいただくために	2
各部の名称とはたらき	4
通常の使用方法について	6
各プログラム設定の準備	7
上部カバーの開け方・閉め方	7
設定モード時の各ボタンのはたらき	7
プログラム一覧	8
各プログラムについて	9
00. 西暦年の設定	9
01. 日付の設定	9
02. 時刻の設定	9
03. 時刻表示選択（12 時制 / 24 時制）	10
04. 日替時刻の設定	10
05. 締日の設定	11
06. タイムカードの空段位置の設定	11
07.08. タイムカードの印字位置の調整	11
09. タイムカードの表裏判別機能の設定	12
10. 時報吹鳴時間の設定	12
11. 印字表現の設定	12
12.13. サマータイム開始の日付・時刻の設定	13
14.15. サマータイム終了の日付・時刻の設定	13
16. ～ 19. 印字色の切り替え時刻設定	14
20. ～ 25. 自動欄移動の設定	15
26. ～ 45. 時報、チャイムの設定	16
プログラムの初期化について	17
本機を壁に掛けて設置する場合	18
外部時報接続について	18
リボンカセットの交換方法	19
別売り付属品及び消耗品	20
製品保証書（お客様控え）	裏表紙

安全にお使いいただくために

「安全にお使いいただくために」では、お客様や第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくための重要な情報が記載されています。
下記の内容をよくお読みになったうえで、安全に正しくお使いください。



警告

誤った取り扱いにより人が死亡または、重傷を負う可能性がある内容を表示しています。



注意

誤った取り扱いにより人が傷害を負う可能性および、物的破損が発生する可能性がある内容を表示しています。

▼絵表示の説明



この表示は、してはいけない禁止行為であることを示しています。



この表示は、必ず行っていただきたいことを示しています。



この表示は、必ず電源プラグをコンセントから抜いていただきたいことを示しています。



この表示は、分解してはいけないという禁止について示しています。

警告



機器の分解や改造などは行わないでください。

●感電や火災などの事故または、故障の原因になります。



万一、機器から発熱、発煙、異臭がするなどの異常が発生した場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはお客様相談ダイヤルまでご連絡ください。

●そのまま使用すると火災や感電などのケガのおそれがあります。



万一、金属片、水、液体などの異物が機器の内部へ入った場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはお客様相談ダイヤルまでご連絡ください。

●そのまま使用すると火災や感電などのケガのおそれがあります。



表示された電源電圧（DC INPUT:13V 1000MA）以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしないでください。

●発熱して発火する危険があります。



濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。

●感電などのケガの原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、コードをステップや釘、針金などで固定したり、束ねて使用しないでください。

●漏電や発火の原因になります。

注意



不安定な場所への設置はしないでください。
●落ちたり、倒れたりしてケガや故障の原因になります。



水分や湿気による結露の生じる環境やほこりが多い場所での使用及び保管はしないでください。
●漏電や火災などの事故の原因になります。



蒸気や油煙が当たる場所また、高温・多湿な場所への設置はしないでください。
●漏電や破損のおそれがあります。



電源プラグおよびその周辺にほこりが付着しているときは、乾いた布でよく拭いてください。
●発熱して発火する危険があります。



本説明書の指示にない部分（プリンターヘッドや内部機器）には、触れないようご注意ください。
●火傷や感電などのケガ、故障の原因になります。



指定のタイムカード以外の物をタイムカード挿入口に差し込んだり、落としたりしないでください。
●火災や故障の原因になります。



機器を移動させる場合には、電源プラグを抜いてから行ってください。
●コードが傷ついて、漏電や故障の原因になります。



機器の清掃、インクリボンの交換を行う場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
●火傷や感電の原因となることがあります。



万一、この機器を落としたりケースを破損した場合は、機器から電源プラグを抜いて販売店または、お客様相談ダイヤルまでご連絡ください。
●そのまま使用すると火災や感電の原因となることがあります。




電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。また、抜き差しするときは必ず電源プラグを持って行ってください。
●感電などのケガや火災の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。
●火災や感電の原因になります。

各部の名称とはたらき

▼本体正面

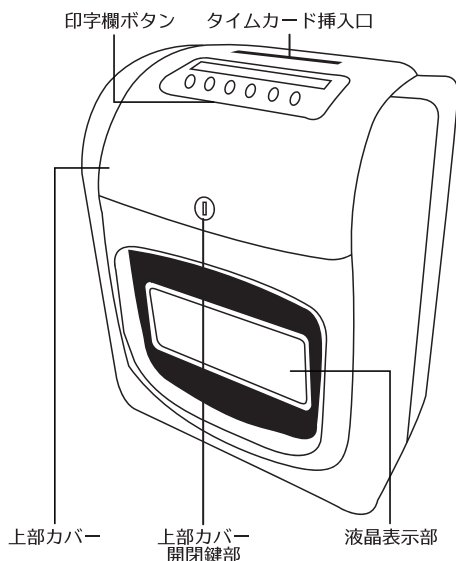

上部カバー

設定変更やリボン交換を行う際、このカバーを付属の鍵を使用して取り外します。

上部カバー開閉鍵部

ここに付属の鍵を差し、上部カバーの開閉を行います。

タイムカード挿入口

ここからタイムカードを挿入し、打刻します。

印字欄ボタン


印字位置を点灯で示したり、ボタンを押して印字位置の指定を行います。

設定モード時にはプログラムの移動、設定の入力に使用します。

液晶表示部

時計および設定変更の際の内容を表示します。

▼本体背面

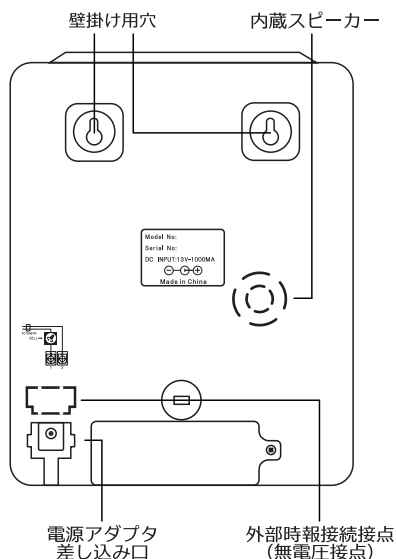

壁掛け用穴

壁に掛けて使用する際、この穴を使い木ネジに引っ掛けます。

内蔵スピーカー

本体内蔵のメロディ音が、ここから鳴ります。

外部時報接続接点(無電圧接点)


チャイムやベルなどの外部時報装置等を鳴らす場合、こちらのフタを取り外し、内部の接点に接続し使用します。

(詳細については、本書 18 ページ「外部時報接続について」をご参照ください。)

電源アダプタ差し込み口

付属の電源アダプタをこちらに接続します。

▼液晶表示部（通常時）

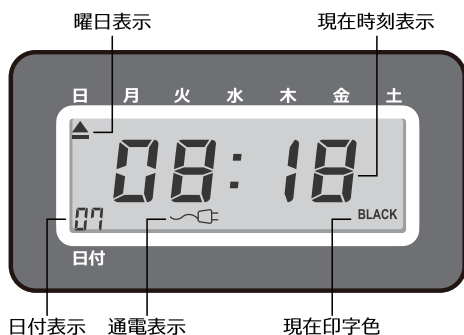

現在時刻表示

現在の時刻を表示します。
(12 時制・24 時制表示選択可能)

日付表示

現在の日付（日にち）を表示します。

曜日表示

▲カーソルが現在の曜日を指します。

通電表示


通電時にコンセントのマークが表示されます。

現在印字色

赤印字 :RED 黒印字 :BLACK と表示します。

▼操作パネル

※上部カバーを取り外します。本書 7 ページ「上部カバーの開け方」をご参照ください。

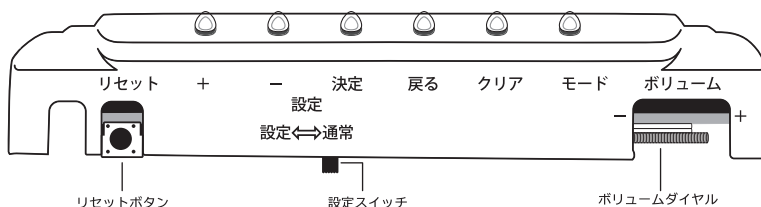

リセットボタン

設定モード時においてこのボタンを押すと、現在表示中のプログラムから最初のプログラム No.00（西暦年の設定）へジャンプします。

※このリセットボタンは、設定を初期化するボタンではありません。（設定の初期化については、本書 17 ページ「プログラムの初期化について」をご参照ください。）

設定スイッチ

時刻の調整や設定内容の変更を行う際、右（通常モード）から左（設定モード）へ切り替えます。

ボリュームダイヤル

チャイム（内蔵メロディ）などの音量調整を行います。（右へ回す：大きく 左へ回す：小さく）

通常の使用方法について

タイムカードをタイムカード挿入口にかかるく挿入すると自動的に引き込まれ、打刻後に自動的に上がってくるため、はじめてお使いの方も簡単にご利用になれます。

▼ご使用前に


タイムカードの種類と締日の確認

このタイムレコーダーは、初期設定としてあらかじめ締日が月末締めに設定されています。設定された内容と異なるタイムカードをご使用される場合は、本書 11 ページ「05. 締日の設定」、「06. タイムカードの空段位置の設定」をご参照いただき、正しく設定を行ってからご利用ください。

リボンカセットの確認

リボンカセットは、あらかじめ本機にセットされています。はじめてご利用になるときは、本書 19 ページ「リボンカセットの交換方法」をご参照いただき、リボンカセットが正しく取り付けられていることを確認してください。

▼打刻

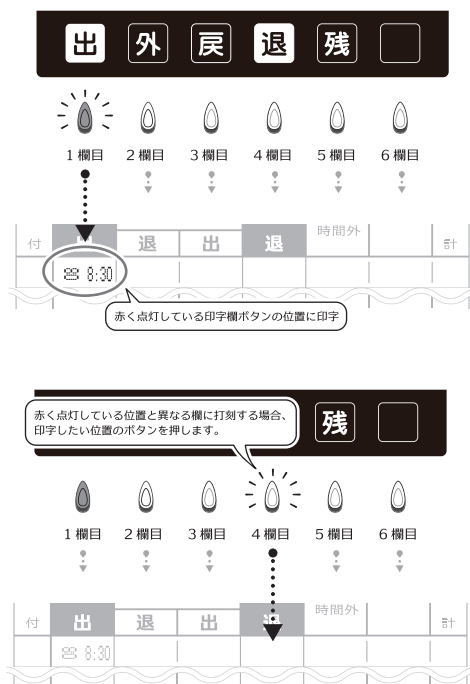

・タイムカードに印字される場所の横方向は、本体上部の赤く点灯している印字欄ボタンの位置と同じ印字欄（タイムカード上のマス目）に印字します。

・印字される位置を確認してからタイムカード挿入口よりタイムカードを挿入し、現在の時刻を印字します。

・点灯しているボタンの位置と異なる印字欄に打刻したい場合は、ご希望の位置にあるボタンを押してからタイムカードを挿入してください。
※ 押したボタンが赤く点灯し、印字位置を示します。「自動欄移動の設定」を行っている場合、ボタンの点灯は数秒後に元の位置に戻ります。

・印字欄の操作については、本書 15 ページ「自動印字欄の設定」（プログラム No.20 ～ No.25）を設定いただくことでボタン操作なしでご利用いただけます。

本機の特徴的な機能


- ・遅刻、早退管理に便利な赤 / 黒 2 色印字機能
- ・設定時刻に印字欄を自動で切り替える自動欄移動機能
- ・様々な業態に対応、任意の締日設定機能
- ・月末自動調整を行う万年カレンダー機能
- ・一日最大 6 回打刻

各プログラム設定の準備

時刻の調整や設定内容の変更などは、すべて上部カバーを外し、設定スイッチを右（通常モード）から、左（設定モード）へ切り替えた状態で行います。設定スイッチを左（設定モード）から右（通常モード）へ戻すと設定が完了します。

▼上部カバーの開け方・閉め方


上部カバーの開け方

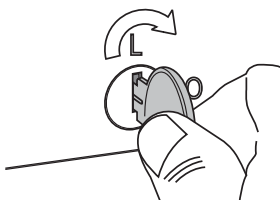

付属の鍵を、上部カバー開閉鍵部に差し込み、鍵穴を縦（L: ロック状態）から横（O: ロック解除状態）に回し、ロック解除をします。

ロックを解除した状態で、上部カバーを上を持ち上げます。

上部カバーの閉め方

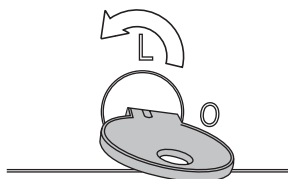

外している上部カバーを、本体上部にセットし、本体にすき間なく覆い被せます。上部カバーが完全に装着されたのを確認して、鍵を横（O: ロック解除状態）から縦（L: ロック状態）に回し、鍵を抜いてください。

▼設定モード時の各ボタンのはたらき

設定モードでの設定 / 操作は、本体上面の6個のボタン（印字欄ボタン）で行います。



+	設定数値を大きくする
-	設定数値を小さくする
決定	設定を確定し、プログラム No. を進める
戻る	プログラム No. を戻す
クリア	設定値をクリアにする ^{※1} 設定値を初期値に戻す ^{※2}
モード	プログラム No. を選択する際にこのボタンを押し、+-ボタンでプログラム項目を移動する

※1 12:50 に時報を鳴らしていたが、鳴らす必要がなくなった。→プログラム No.30 を表示した状態でクリアボタンを押し、決定ボタンで変更を確定する。時報が鳴る設定が削除され、未設定となります。

※2 締日の設定を 20 日で組んでいたが、変更になった。→プログラム No.05 を表示した状態でクリアボタンを押し、決定ボタンで変更を確定する。初期値（31 日）に戻ります。

プログラム一覧

タイムレコーダーの各設定を行うプログラム No. と項目、それぞれの初期値（工場出荷時の設定値）は以下の通りです。

設定を行うときには、コンセントへ電源プラグを差し込み通電した状態で行います。

各プログラムの設定の詳細につきましては、各プログラム説明ページをご参照ください。

プログラム No.	設定項目	初期値	ページ
00	西暦年の設定	現在の年	9 ページ
01	日付の設定	現在の日付	9 ページ
02	時刻の設定	現在の時刻	9 ページ
03	時刻表示選択（12 時制 /24 時制）	24（時間制）	10 ページ
04	日替時刻の設定	00:00	10 ページ
05	締日の設定	31（月末締め）	11 ページ
06	タイムカードの空段位置の設定	01	11 ページ
07	タイムカードの印字位置の調整（上下）	10	11 ページ
08	タイムカードの印字位置の調整（左右）	5	11 ページ
09	タイムカードの表裏判別機能の設定	01（判別する）	12 ページ
10	時報吹鳴時間の設定	10（秒）	12 ページ
11	印字表現の設定	01（日付 + 時刻印字）	12 ページ
12,13	サマータイム開始の日付・時刻の設定	--：--	13 ページ
14,15	サマータイム終了の日付・時刻の設定	--：--	13 ページ
16～19	印字色の切り替え時刻設定	--：--（すべての曜日有効）	14 ページ
20～25	自動欄移動の設定	--：--（すべての曜日有効）	15 ページ
26～45	時報、チャイムの設定	--：--（すべての曜日有効）	16 ページ

※ [--：--] は時刻の設定が未設定の状態を示しています。

各プログラムについて

00. 西暦年の設定

現在の西暦年の設定を行います。



1. [モード] ボタンを押した後、[+][−] ボタンでプログラム No.00 を表示させ、[決定] ボタンを押します。
2. 右2桁が点滅するので、[+][−] ボタンで数値を変更します。
3. [決定] ボタンを押して確定してください。

01. 日付の設定

現在の日付の設定を行います。



1. [モード] ボタンを押した後、[+][−] ボタンでプログラム No.01 を表示させ、[決定] ボタンを押します。
2. まず左2桁 "月" の数値を [+][−] ボタンで変更します。
3. [決定] ボタンを押して確定してください。
4. 次に右2桁 "日" の数値を [+][−] ボタンで変更します。
5. [決定] ボタンを押して確定してください。

02. 時刻の設定


現在の時刻の設定を行います。



1. [モード] ボタンを押した後、[+][−] ボタンでプログラム No.02 を表示させ、[決定] ボタンを押します。
2. まず左2桁 "時" (hour) の数値を [+][−] ボタンで変更します。
3. [決定] ボタンを押して確定してください。
4. 次に右2桁 "分" (min) の数値を [+][−] ボタンで変更します。
5. [決定] ボタンを押して確定してください。
("分" の決定ボタンを押した瞬間が入力した時刻の0秒スタートとなります。)

05. 締日の設定

月の区切りを設定します。01～31まで設定できます。未締めの場合は31に設定します。

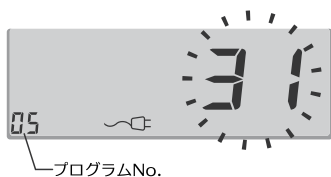


1. [モード] ボタンを押した後、[+] [-] ボタンでプログラム No.05 を表示させ、[決定] ボタンを押します。
2. [+] [-] ボタンで数値を変更します。
3. [決定] ボタンを押して確定してください。

ミタ純正タイムカードでの設定

M-Aカード：31日 M-Bカード：20日 M-Cカード：25日

06. タイムカードの空段位置の設定

タイムカードの空段となっている段位置の設定を行います。

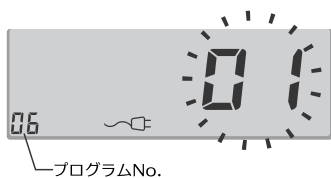

1. [モード] ボタンを押した後、[+] [-] ボタンでプログラム No.06 を表示させ、[決定] ボタンを押します。
2. 数値を [+] [-] ボタンで選択します。数値は01から32まで設定できます。
3. [決定] ボタンを押して確定してください。


ミタ純正タイムカードでの設定

M-Aカード：01段 M-Bカード：17段 M-Cカード：17段


07.08. タイムカードの印字位置の調整

タイムカードの印字位置の調整を上下と左右で行います。

上下調整

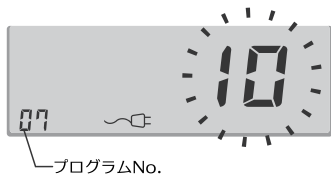


左右調整

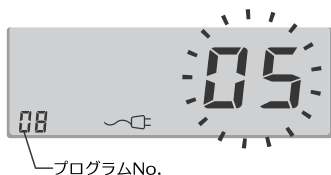

1. [モード] ボタンを押した後、[+] [-] ボタンでプログラム No.07 を表示させ、[決定] ボタンを押して上下の位置設定を行います。
2. 数値を [+] [-] ボタンで選択します。00から19まで設定できます。数値が大きいほど上に小さいほど下に印字されます。
3. [決定] ボタンを押して確定すると、プログラム No.08 左右の位置設定へ自動的に移動します。
4. 数値を [+] [-] ボタンで選択します。00から09まで設定できます。数値が大きいほど右に小さいほど左に印字されます。
5. [決定] ボタンを押して確定してください。

09. タイムカードの表裏判別機能の設定


タイムカードの表裏判別機能の有効と無効の設定を行います。

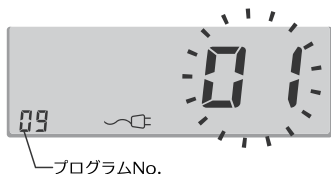

1. [モード] ボタンを押した後、[+] [-] ボタンでプログラム No.09 を表示させ、[決定] ボタンを押します。
2. [+] [-] ボタンで 00（無効）と 01（有効）を選択します。
3. [決定] ボタンを押して確定してください。

10. 時報吹鳴時間の設定


接続した外部時報や内蔵メロディの吹鳴時間を秒単位で設定します。

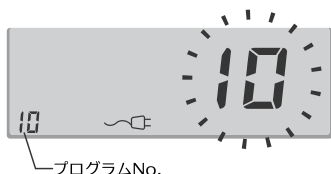

1. [モード] ボタンを押した後、[+] [-] ボタンでプログラム No.10 を表示させ、[決定] ボタンを押します。
2. [+] [-] ボタンで数値を変更します。00（秒）から 99（秒）まで設定できます。
3. [決定] ボタンを押して確定してください。

11. 印字表現の設定

タイムカードに印字する内容を“曜日+時刻”か“日付+時刻”のどちらかを選択します。

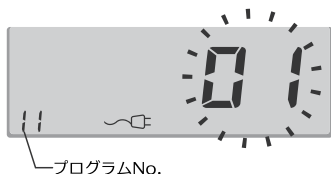

1. [モード] ボタンを押した後、[+] [-] ボタンでプログラム No.11 を表示させ、[決定] ボタンを押します。
2. [+] [-] ボタンで 00（曜日+時刻）と 01（日付+時刻）を選択します。
3. [決定] ボタンを押して確定してください。

00 曜日+時刻

日付	定時出	時間内退	定時退	時間外	小計
	月 8:30				


01 日付+時刻

日付	定時出	時間内退	定時退	時間外	小計
	日 8:30				


12.13. サマータイム開始の日付・時刻の設定

サマータイムを開始する日付と時刻を設定することで設定期間、時計が1時間進みます。

開始する日付

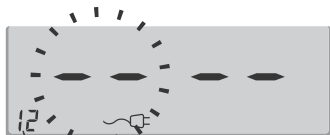

開始する時刻

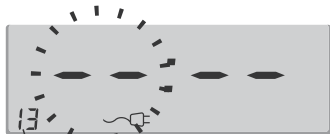


1. [モード] ボタンを押した後、[+] [-] ボタンでプログラム No.12 を表示させ、[決定] ボタンを押して開始する日付の設定を行います。
2. まず左2桁 "月" の数値を [+] [-] ボタンで変更します。
3. [決定] ボタンを押して確定し、次に右2桁 "日" の数値を [+] [-] ボタンで変更します。
4. [決定] ボタンを押して確定すると、プログラム No.13 開始時刻の設定へ自動的に移動します。
6. 左2桁 "時" (hour) の数値を [+] [-] ボタンで変更します。
7. [決定] ボタンを押して確定し、次に右2桁 "分" (min) の数値を [+] [-] ボタンで変更します。
8. [決定] ボタンを押して確定してください。


14.15. サマータイム終了の日付・時刻の設定

サマータイムが終了する日付と時刻の設定を行います。

終了する日付

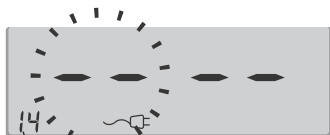

終了する時刻

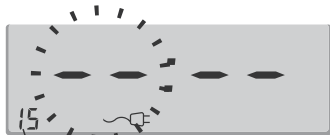

1. [モード] ボタンを押した後、[+] [-] ボタンでプログラム No.14 を表示させ、[決定] ボタンを押して終了する日付の設定を行います。
2. まず左2桁 "月" の数値を [+] [-] ボタンで変更します。
3. [決定] ボタンを押して確定し、次に右2桁 "日" の数値を [+] [-] ボタンで変更します。
4. [決定] ボタンを押して確定すると、プログラム No.15 終了時刻の設定へ自動的に移動します。
6. 左2桁 "時" (hour) の数値を [+] [-] ボタンで変更します。
7. [決定] ボタンを押して確定し、次に右2桁 "分" (min) の数値を [+] [-] ボタンで変更します。
8. [決定] ボタンを押して確定してください。


16. ～ 19. 印字色の切り替え時刻設定

印字色を赤もしくは黒に切り替える時刻を設定できます。遅刻・早退管理に便利な機能です。
何も設定されていない場合は、黒一色のみの印字となります。

(印字色は、プログラム NO.04「日替時刻の設定」で設定された時刻毎に黒色印字に切り替わります。)

No.16	黒→赤	No.17	赤→黒
No.18	黒→赤	No.19	赤→黒

印字色を切り替える時刻の設定

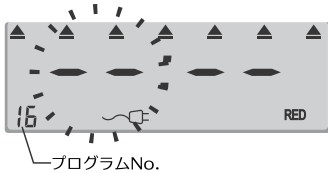

有効にする曜日の設定



1. [モード] ボタンを押した後、[+][－] ボタンでプログラム No.16 を表示させ、[決定] ボタンを押します。
2. まず左 2 桁 "時"(hour) の数値を [+][－] ボタンで変更します。
3. [決定] ボタンを押して確定してください。
4. 次に右 2 桁 "分"(min) の数値を [+][－] ボタンで変更します。
5. [決定] ボタンを押して設定時刻を確定してください。
6. 次に有効にする曜日の選択を行います。
日(曜日)の下でカーソルが点滅するので、[+] (有効) ボタンか [－] (無効) ボタンで有効か無効を選択します。
7. [決定] ボタンを押して確定すると、カーソルが右(月曜日)に移動します。
同様の手順で土曜日まで設定を行います。
8. 土曜日まで設定を行い [決定] ボタンを押して確定すると、次のプログラム No.17 に自動的に移動します。
プログラム No.17 から No.19 の設定を行う場合、2 ～ 7 と同様の手順で行ってください。

メモ欄


20. ～ 25. 自動欄移動の設定

自動欄移動の設定を行うことで、タイムカードの出勤欄や退勤欄へ印字欄の移動を自動で行う便利な機能です。

(印字欄は、プログラム NO.04「日替時刻の設定」で設定された時刻毎に 1 欄目に移動します。)

No.20	1 欄目に移動する設定	No.21	2 欄目に移動する設定
No.22	3 欄目に移動する設定	No.23	4 欄目に移動する設定
No.24	5 欄目に移動する設定	No.25	6 欄目に移動する設定

自動欄移動を行う時刻の設定

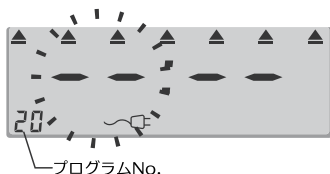

有効にする曜日の設定




1. [モード] ボタンを押した後、[+][−] ボタンでプログラム No.20 を表示させ、[決定] ボタンを押します。
2. まず左 2 桁 "時"(hour) の数値を [+][−] ボタンで変更します。
3. [決定] ボタンを押して確定してください。
4. 次に右 2 桁 "分"(min) の数値を [+][−] ボタンで変更します。
5. [決定] ボタンを押して設定時刻を確定してください。
6. 次に有効にする曜日の選択を行います。
日(曜日)の下でカーソルが点滅するので、[+] (有効) ボタンか [−] (無効) ボタンで有効か無効を選択します。
7. [決定] ボタンを押して確定すると、カーソルが右(月曜日)に移動します。
同様の手順で土曜日まで設定を行います。
8. 土曜日まで設定を行い [決定] ボタンを押して確定すると、次のプログラム No.21 に自動的に移動します。
プログラム No.21 から No.25 の設定を行う場合、2 ～ 7 と同様の手順で行ってください。

メモ欄

26. ～ 45. 時報、チャイムの設定

No.26 ～ No.45 まで、最大 20 ステップの外部時報及び内蔵メロディを鳴らす時刻の設定ができます。

時報、チャイムが鳴る時刻の設定

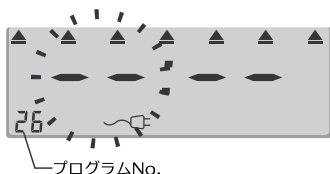

有効にする曜日の設定



メモ欄

1. [モード] ボタンを押した後、[+] [-] ボタンでプログラム No.26 を表示させ、[決定] ボタンを押します。
2. まず左 2 桁 "時" (hour) の数値を [+] [-] ボタンで変更します。
3. [決定] ボタンを押して確定してください。
4. 次に右 2 桁 "分" (min) の数値を [+] [-] ボタンで変更します。
5. [決定] ボタンを押して設定時刻を確定してください。
6. 次に有効にする曜日の選択を行います。
日 (曜日) の下でカーソルが点滅するので、[+] (有効) ボタンか [-] (無効) ボタンで有効か無効を選択します。
7. [決定] ボタンを押して確定すると、カーソルが右 (月曜日) に移動します。
同様の手順で土曜日まで設定を行います。
8. 土曜日まで設定を行い [決定] ボタンを押して確定すると、次のプログラム No.27 に自動的に移動します。
プログラム No.27 から No.45 の設定を行う場合、2 ～ 7 と同様の手順で行ってください。

No.26	:	No.27	:
No.28	:	No.29	:
No.30	:	No.31	:
No.32	:	No.33	:
No.34	:	No.35	:
No.36	:	No.37	:
No.38	:	No.39	:
No.40	:	No.41	:
No.42	:	No.43	:
No.44	:	No.45	:

プログラムの初期化について

プログラムの初期化（工場出荷の状態に戻す）は A.「すべて（現在年、日付、時刻以外）を初期化」
B.「一部のプログラムを初期化」の 2 種類があります。初期化した内容は元には戻せませんので、十分に確認したうえで操作してください。

A. 現在年、日付、時刻以外のすべてのプログラムを初期化

お客様が設定した西暦年の設定、日付の設定、時刻の設定以外の内容を工場出荷時の初期状態にします。初期化した内容は元に戻せませんのでご注意ください。

設定スイッチ

設定
設定⇄通常



印字欄ボタン



1. 上部カバーを外し、設定スイッチを通常（右側）から設定（左側）へ切り替えます。
2. 印字欄ボタンの左から 1.5.6 番目の印字欄ボタンを同時に押し、「ピーピーピー」と電子音が 3 回鳴ったことを確認してください。
3. 西暦年の設定（プログラム No.00）、日付の設定（プログラム No.01）、時刻の設定（プログラム No.02）以外のすべてのプログラムの初期化が完了です。

B. 印字色の切り替え時刻、自動欄移動、時報の設定の初期化

お客様が設定した印字色の切り替え時刻設定、自動欄移動の設定、時報、チャイムの設定の内容を工場出荷時の初期状態にします。初期化した内容は元に戻せませんのでご注意ください。

設定スイッチ

設定
設定⇄通常




印字欄ボタン



1. 上部カバーを外し、設定スイッチを通常（右側）から設定（左側）へ切り替えます。
2. 印字欄ボタンの左から 2.5.6 番目の印字欄ボタンを同時に押し、「ピーピーピー」と電子音が 3 回鳴ったことを確認してください。
3. 印字色の切り替え時刻の設定（プログラム No.16 ~ No.19）、自動欄移動の設定（プログラム No.20 ~ No.25）、時報、チャイムの設定（プログラム No.26 ~ No.45）のすべての設定の初期化が完了です。

本機を壁に掛けて設置する場合

本機背面の壁掛け用穴を木ネジに掛けることにより壁掛け設置して使用することができます。

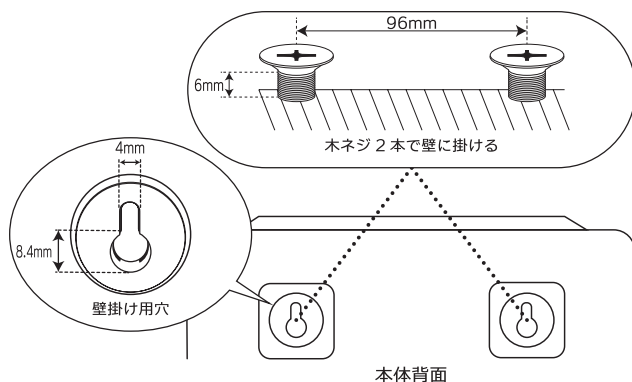

▼ご注意

- ・壁掛け設置用の木ネジは付属しておりません。市販の木ネジをご購入ください。
- ・記載の寸法は目安になります。取付設置の前に必ず寸法などご確認くださいようお願いいたします。
- ・取り付けを行う際には、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
- ・本機の重さを十分支えられる安定した壁面を選び、水平にしっかり固定してください。
- ・取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。


外部時報接続について

背面下部の外部時報接続端子にチャイムやベルなど時報装置を接続し、設定した時刻に鳴らすことができます。(本書 16 ページ参照)

時報装置が鳴る秒数は、時報吹鳴時間の設定で行います。(本書 12 ページ参照)

外部時報の接続・配線工事の際は、必ず本機から電源アダプタを外した状態で行ってください。また、工事につきましては電気工事士の有資格者、または電気工事店などへご依頼ください。

本体背面

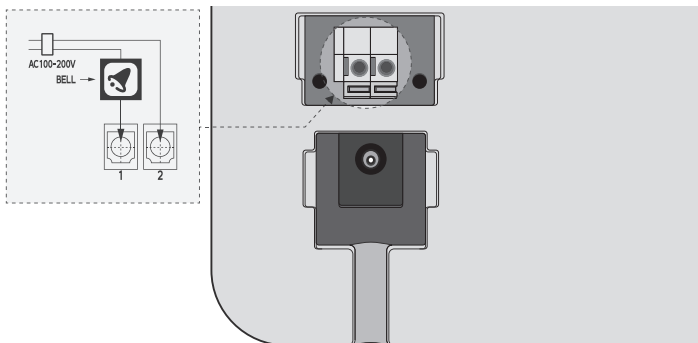

▼外部接続仕様

接点出力：無電圧接点出力

時報回路：1 回路 1 接点


※本時報用端子は、設定した時報に合わせて「オン」になります。電圧などは出力されておりませんので、ベルやブザーなどの電源は別途ご用意ください。(電源 AC100V)

リボンカセットの交換方法

印字が薄くなってきたら、リボンカセットの交換を行ってください。


※ はじめて交換を行う際は、脱着防止用に貼ってあるテープをはがしてから交換を行ってください。

取りはずし

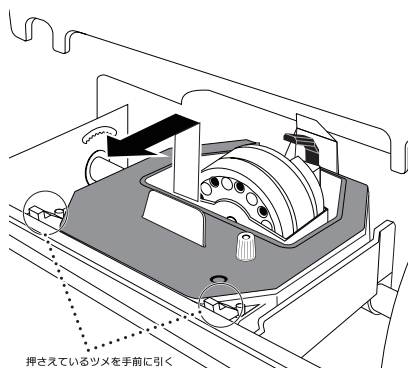

1. 電源が入った状態で本体から上部カバーを外し、設定スイッチが通常（右側）になっていることを確認してください。
2. 左から4番目の印字欄ボタンを押し、リボンカセットの位置を中央に移動させます。
3. 電源アダプタを外し、リボンカセットの位置を中央に固定します。
4. リボンカセットを押さえている2つのツメを片手の指で手前に引き、もう一方の手でリボンカセットの取っ手を持ち上げて取り出します。

取り付け

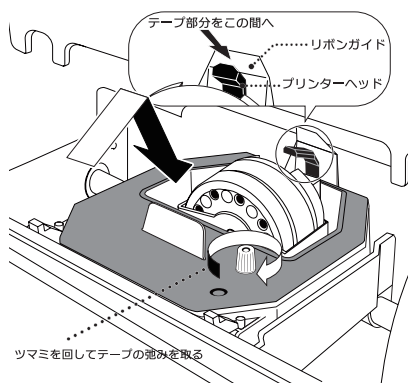

5. 新しいリボンカセットをセットします。
テープ部分をリボンガイド（アルミ板）とプリンターヘッド（黒色のプラスチック棒）の間へ入れてから、カセットを元の位置へカチッという音がするまで押し込みます。
6. リボンカセットについているツマミを時計回りに回し、リボンの弛みを取ります。
7. 上カバーを閉じ、電源アダプタを接続してください。



リボンカセットの交換の際に、本体内部の配線や部品に手を触れないようご注意ください。

- ・ 交換後に正しく印刷が行えない（印字が汚れる / 掠れる / 印字されない）場合、リボンカセットが正しく装着されていない可能性があります。
- ・ カセットの装着位置やテープ部分がリボンガイドとプリンターヘッドの間に正しく装着されているか（手順5）をご確認の上、再度取り付けを行ってください。

別売り付属品及び消耗品

●ミタタイムカード (純正タイムカード)	M-A カード	31 日・15 日締め用
	M-B カード	20 日・5 日締め用
	M-C カード	25 日・10 日締め用
	M-F カード	締め日フリー用カード
●2 色リボンカセット ミタ MK タイムレコーダー用	MRC-700	
●タイムカードラック 立て掛け・壁掛け用	MCR-20	20 人用 (10 枚 2 列)

mita 電子タイムレコーダー mk-700 消耗品・別売付属品はミタ・オンラインショップよりお問い合わせいただけます。

株式会社ミタ

検索

<https://www.mitajimuki.com/>

商品カテゴリの「勤怠管理」ボタンより一覧画面へお進みください。

お問い合わせ

株式会社ミタ お客様相談ダイヤル

電話：072-959-7706

受付時間：月～金曜日 9：00～18：00（ただし当社指定の休業日を除く）

-
- ・本書の内容につきましては、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
 - ・本書の内容につきましては、万全を期しておりますが、万一お気づきの点やご不明点などがございましたら、ご購入の販売店までお問合せください。
 - ・本機の運用に際しましては、本書の内容を十分に理解していただいた上でご活用ください。

第三版 2020.6

製品保証書（お客様控え）

品名： mita 電子タイムレコーダー mk-700

製造 No.

お買い上げ日 20 年 月 日

このたびは、弊社製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
この製品は、高度な品質管理のもと、厳密な検査に合格しております。お客様の
の正常な使用状態に於いて、万一故障した場合にはお買い上げの日から一年間、
無償で修理いたします。

※修理のご依頼は、下記販売店もしくはお客様相談ダイヤルへご連絡ください。
※修理の際は、必ずこの保証書をご提示ください。
※本保証書は日本国内のみ有効となります。
※本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

納
品
販
売
店



販売元：株式会社ミタ

住所：〒583-0875 大阪府羽曳野市榎山 321

お客様相談ダイヤル：TEL 072-959-7706

受付時間：月～金曜日 9：00～18：00

（ただし当社指定の休日を除く）